


SCHRITT 1: EINPUTZBAUGRUPPE


- 1A | Universalclip positionieren und verschrauben.
Angaben des Montagebeiblattes beachten
- 1B | Softschieneneinputzprofil positionieren und verschrauben
- 1C | ISO/ALU Blende mittels Steckwinkel in Softschienen-einputzprofil stecken
- 1D | ab Breite 180 cm zusätzliche Winkel zur stabilisierung der Blende anbringen

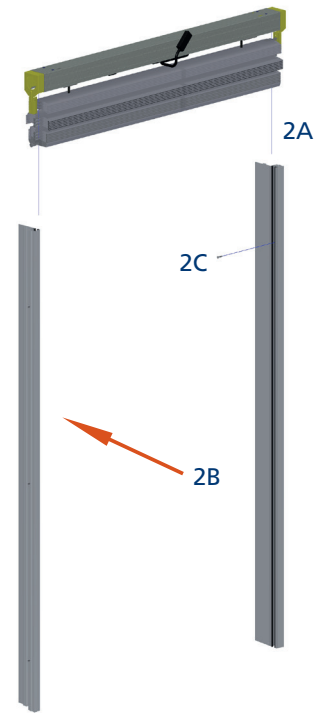

SCHRITT 2: KOMPLETTIERUNG MIT JALOUSIEBAUGRUPPE

- 2A | Jalousiepaket in die Führungsschiene einklicken
- 2B | Jalousiebaugruppe auf Universalclip klicken
- 2C | Softführungsschiene in Softschieneneinputzprofil verschrauben

FERTIGSTELLUNG SCHRITT 1

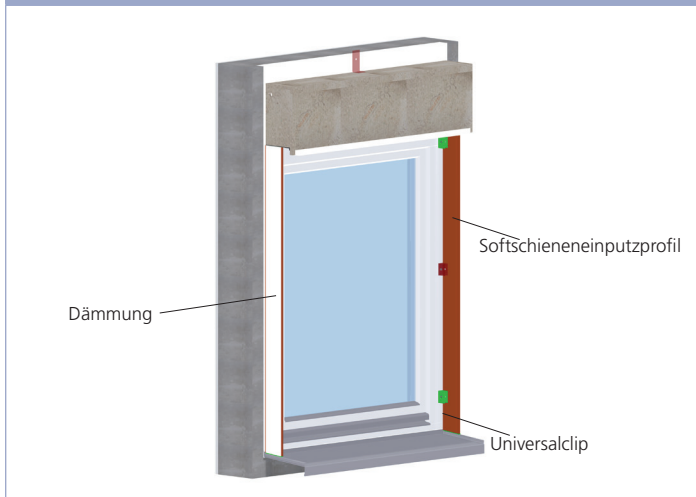

FERTIGSTELLUNG SCHRITT 2 & SCHRITT 3

